

产品维修与保养

- 1.使用完毕后，请保持清洁，不能有水渍，以免漏电。
- 2.清洁表面灰尘，以免污秽进入，影响使用寿命。
- 3.请定期检查，做到运转无卡顿，无异响。
- 4.如有问题请及时与售后服务部联系。

保修卡			
姓名		联系电话	
产品名称	中央空调冷凝器清洗通炮机软管		
购机日期		购机用途	
产品型号		保质期	一年
地址			

售后服务介绍：

- 1.该机器在完成客户验收后，7天包换，一年保质。
- 2.一个月后一个月内如出现故障，所产生的邮费我们出一半。（即送回我司运费由客户自行承担，我司出返程邮费，三个月后，所有邮费由客户自行承担，如因机器零件故障，需要更换所有产生的邮费由客户承担，望知悉。）
- 3.本公司机器终身维护，如出现下列情况不维修：
 - ①私拆不维修。
 - ②标签损坏不维修。
 - ③人为因素不维修。

注：由于本产品不断的改进，本说明书及参数与本产品稍有出入，恕不另行通知。




产品说明书

荣匠科技
RONG JIANG KE JI
中国商洗设备领导品牌

中央空调冷凝器清洗通炮机软管

关于产品

中央空调冷凝器清洗通炮机软轴，是专为维修保养人员在各个场合携带方便而设计的。尤其是中央空调领域，它结构紧凑、经久耐用，使管路清洁变的更加容易，单人即可进行操作。它是清洗直径为8mm-25.4mm管路的理想选择。可清洗特灵、约克、开利、麦克维尔或其他品牌活塞杆、螺杆机、离心机等大型中央空调设备。

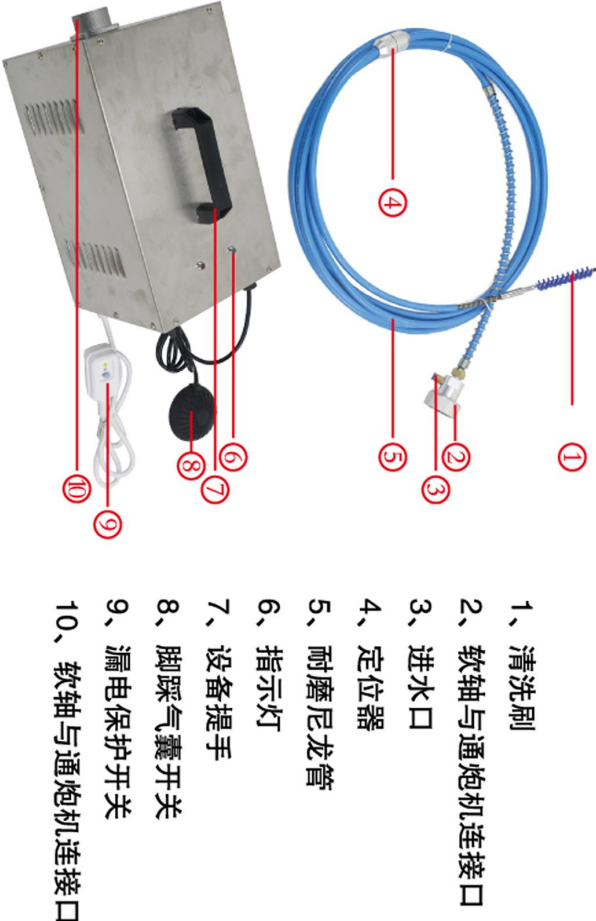


产品参数：

材料	全机身采用1.5mm不锈钢，激光切割，数控折弯成型		
电压	220V	功率	370W
转速	1400r/min	重量	15kg
尺寸	360mm*200mm*200mm		

使用说明

一、机器的启动

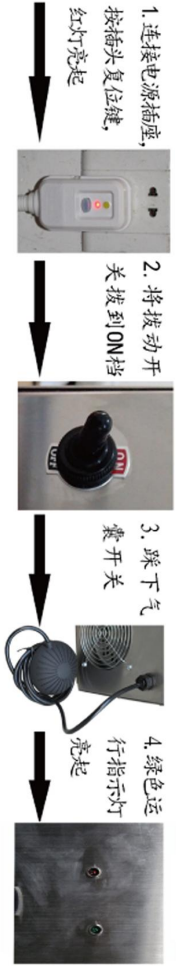

二、软轴的连接



注意：软轴连接好后请先通水再运行机器，避免造成干磨。

操作流程

1. 打开水阀，开机，将软轴毛刷缓慢推向被清理的铜管内。退出是要缓慢向后拉出，防止因阻力过大而造成软轴扭曲
2. 在使用新毛刷时，将毛刷在铜管内20CM处来回运动，等毛刷在铜管内无很大阻力后，再伸入管内清洗。
3. 如果毛刷与铜管产生很大阻力时，必须用脚踩在软轴的后半部，避免扭曲造成软轴断裂（一般清洗40根铜管后，才能松开脚）
4. 清洗时，软轴应缓慢向前推进，如遇到硬物时，应该停机取出硬物，再继续清洗。
5. 清洗结束后，切断电源，关闭水阀。拆下水管及软轴并清理现场。

工作原理

