

说明书

大型油烟高压多功能清洗机 (吸油款P40)



温馨提示: 请收到设备后24小时内检验, 如有问题, 请及时联系
客户关怀中心。

前言

大型油烟机清洗机是国内真正适合清洗餐饮业的大型油烟机的设备，并拥有自己的专利设计，创新性的将高压冷水冲洗，吸尘吸油为一体，是最实用的厨房大型油烟机清洗专用设备，不仅解决了传统清洗机经常腐蚀坏的痛点，还可同时多人操作，实现标准化流程作业，工作更高效。我们的清洗机是专业化，多功能有可靠的安全保障的机器，适用于各种大型厨房的大型油烟机清洗。

目录

产品概述	1
设备使用方法	2
设备操作说明	3
按键操作说明	4
注意事项	5
产品清单	6
故障排除	7
保修说明	8

产品参数



P40参数【 P40 PARAMETERS 】

额定电压 THE RATED VOLTAGE	220V-50HZ	吸水扬程 THE RATED VOLTAGE	2m
高压功率 HIGH VOLTAGE POWER	4000W	出水扬程 HIGH VOLTAGE POWER	100m
吸尘电机功率 POWER OF VACUUM MOTOR	1500W*2	进水管长度 POWER OF VACUUM MOTOR	2m
出水压力 THE WATER PRESSURE	180-200BAR	出水管长度 THE WATER PRESSURE	15m
峰值水流量 PEAK WATER FLOW	20MIN/L	联系工作时间 PEAK WATER FLOW	8小时
机身尺寸 THE FUSELAGE SIZE	71*43*71CM	设备重量	61.40KG

设备使用方法

(1)清洗前，应先检查要清洗的电器是否正常运行，进行清洗前的前期验机准备工作，对清洗区域进行安全保护。

(2)将清洗机进水管过滤头放入装有清水的容器里；如图所示；

(3)如清洗机的枪头需要加长：将枪头母接头拧下后，将加长杆拧上即可。

(4)插上电源插头(16A/220V)，使用前应进行漏电试验，插上电源插头后(按下清洗机启动开关，亮灯即可。)



(5)清洗时按住喷枪手柄开关(开关可控制清洗机启动或者暂停状态)，把枪头对准清洗部位从左往右，从上往下进行清洗；

(6)每次使用完毕，务必请用净水源将管道内的残留药剂和水排干。方法：将设备调至相应功能循环1分钟后，将进水管的过滤头从水中抽出悬空，启动相应工作模式待喷枪无水喷出即可。

(7)清洗设备关机，拔掉电源插头后，擦干进出水管、面板、枪头的水，保证设备主机面板整洁干净。

高压模式使用方法

1、高压出水管放入水中，组合好高压枪管。

2、按“功能切换键”“切换至高压清洗”模式，按下枪柄开关。听到水泵工作声通过换高压喷嘴“0°C”、“15°C”、“25°C”、“40°C”，进行改变出水形状柱状或扇形，通过高压枪柄即可启动暂停。

3、高压泵在使用20小时后，必须更换机油。放油时，可先开机运转2~3分钟，然后由油箱下部的放油口排放干净。随后由注入机油。这一点对延长机具使用寿命是非常重要的。

吸油模式使用方法

1、将吸油桶和清洗机吸尘吸油口连接好。

2、按下“吸尘按钮A”或“吸尘按钮B”进行吸油工作。

3、注：“吸尘按钮A”或“吸尘按钮B”同时开启吸油工作，也可以来回切换进行工作(建议使用2小时，暂停15-30分钟或来回切换工作。

设备操作说明



高压口



吸尘口




1.插入电源线



2.将高压清洗进水管与高压清洗进水口连接，将进水管完全放入水中。高压清洗出水管(黑色)与高压清洗出水口连接。



3.将吸尘口和吸油桶连接

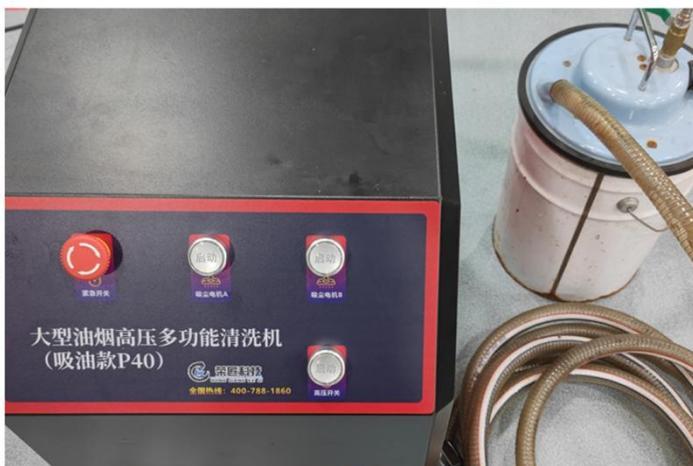

4.将吸尘吸油口与吸油桶平口连接

按键操作说明



1、紧急情况下可按下紧急开关，设备停止工作后顺时针扭动设备正常通电工作



2.与吸油桶连接后按下“吸尘电机A”或“吸尘电机B”进行吸油工作（注：“吸尘按钮A”或“吸尘按钮B”同时开启吸油工作，也可以来回切换进行工作（建议使用2小时，暂停15-30分钟或来回切换工作。））



3.按下“高压开关”键，按下高压喷枪待出水压力正常后对融化后的油污进行冲洗（关枪停止出水）

注意事项

本设备为家用电器清洗保洁而设计的专业产品，由于本设备独特的工作方式，请用户在使用时，务必注意以下事项：

- (1) 严禁使用其他强酸清洗剂放入机器内，或操作不当而造成机器堵塞或破坏性损坏，本公司不给予保修；
- (2) 使用本设备前必须先目视设备电源线、设备清洗开关、面板是否有破损、积水现象，以上情况禁止使用本设备。
- (3) 本设备不可供儿童使用，请勿让儿童触及；
- (4) 不要在疲惫、醉酒和药物作用下操作本设备；
- (5) 操作时将本设备摆放平稳的平面上，要保持本设备平衡；
- (6) 理解说明书上全部保养及维修知识，本设备为专业产品，在没有经过本公司的专业技术人员允许，自行将主机打开或拆卸而造成的后果由该用户承担；
- (7) 工作过程中万一主机面板被淋湿，请立即停止工作，拔下电源，用清洁布擦干主机面板，并让其自然风干，才可以继续使用；
- (8) 操作时不能将设备直接对准人、宠物及设备本身喷射，以免发生意外；
- (9) 每次使用完毕，务必将机器管道用干净水源过滤干净，并排空管道内积水后在切断电源关机。
- (10) 严禁将喷枪浸泡在水中，以免导致喷枪的电子开关损坏。
- (11) 为方便我们为您提供维保服务，请填写保修卡并且完善您的维保信息。
- (12) 在酒店厨房清洗过程中需检查是否安装有地线，必须连接带有地线插排。



严禁使用气体强酸清洗剂放入机器内，以免造成机器堵塞或破坏性损坏。

高压模式注意事项：

- 1、本机为保证安全运行设有流阀，在工作状态下关闭喷枪时，溢流阀打开对泵内的压力进行卸荷。高压泵与进水侧连通，由于水的回流使泵的压力迅速降低，这样可防止泵压力超过工作压力。但如果长时间不打开喷枪扳机恢复使用是，应关闭电源，否则会引起泵过热。
- 2、应经常对喷枪的接头、高压出水管等进行检查，如有损坏不应继续使用，以免从破损处射出高压水流或突然爆裂而对人造成伤害。
- 3、不准吸入含有机溶剂的液体(如未经稀释的酸或溶剂，包括汽油，油漆稀料和燃油等危险物品及丙酮等)，对本机密封材料有腐蚀性。允许使用中性的洗涤剂，但必须经过稀释及遵守洗涤剂生产有关使用的规定。

吸尘吸油模式注意事项：

- 1、吸油前设备必须先连接吸油桶
- 2、使用2-3小时，暂停15-30分钟避免温度过高造成损坏。

产品清单



高压进水管



高压出水管 (带连接清洗机公头)



高压喷枪



高压枪加长杆



高压喷嘴 (0°、15°、25°、40°)



卡箍



防水垫片 (3分、4分)



高压泵头油盖

故障排除

故障现象	故障原因	故障排除
打开电源指示灯不亮	插头或内部插口端子松动	插稳插头或插口端子
设备不通电或工作过程中断电	插头对接的线路承载偏低	承载A高的线路排插
	漏保保护开关跳闸	查看设备是否漏水用清洁布擦干，拧紧漏水接口
按下水喷枪开关没有喷水或喷水少压力低	进水管没有对接组合	对接组合好进水管组件
	进水管没有完全浸入水中	把进水管完全浸入水中
	进水管过滤网堵塞	清洁过滤网的杂物
	水质不干净	换成干净的自来水
高压电动机启动不起来，或运行时自动停机	电源无电或插座接触不良	检查电源、插好插头
	电机开关受潮或损坏	扣好防潮罩或修理
	连杆咬偏心轴	拆下电机风扇罩，用物转动风叶，如手感运转不均匀，切转动风叶后仍然不能启动时，应拆修
	过热保护	停止10分钟后，按下高压电机盖右边的黑色复位小按钮
高压喷头不出水或出水压力不稳	喷孔堵塞	拆下喷头，清洗
	管路中有空气	启动电机打开喷枪，进水管用水灌满
	吸水管破裂	更换
	压力座密封有杂物	拧开压力表座螺丝，拿出密封弹子清洗
吸尘电机不启动	吸油桶插口端口松动	插稳插口端子
	吸尘电机温度过高	暂停15-30分钟再开启

保修说明

质量保证和售后服务

★1.包修:

产品质保期为三年，质保期以出厂日期推算。

质保期内出现非人为损坏的质量问题，由厂家负责免费维修。

★2.保修:

质保期内人为损坏或产品超保后出现的问题，维修所需的配件及往来运费由用户承担。

售后保修卡

顾客姓名		联系电话		购买日期	
顾客地址					
购机区域		商家名称		故障日期	
产品故障描述					
售后服务地址					
售后联系人		售后联系电话			
备注					

★注意：务必认真填写售后服务卡，填写不完整可能导致售后问题不能给您及时处理。

出厂日期: